Montageanleitung für Spiegeleffektfolie

(mit transparenter Trägerfolie **und** blauer Front-Schutzfolie)

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder alternativ 0,5 Liter Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder handelsüblicher Glasreiniger.
- Montageset, Art.-Nr. 010000 - Montagerakel und Glasschaberklinge (liegt der Lieferung bei)

Montagetipps:

- Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!
- Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml), oder 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ mit hinein (ausreichend für ca. 6 bis 7m² Glasfläche).
2. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe oder die zu beklebende Fläche mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaberklinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurück bleiben!
3. 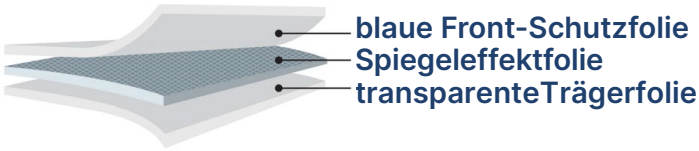

   Trennen Sie die Trägerfolie von der Spiegeleffektfolie mit Hilfe von Klebestreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und etwas auseinanderziehen. Ziehen Sie zuerst die transparente Trägerfolie ab.
   Falls Sie zuerst die blaue Front-Schutzfolie anheben ist dies nicht weiter schlimm. Nutzen Sie die freigelegte Ecke um darauf einen weiteren Klebestreifen anzusetzen. Ziehen Sie nun an dem eben angebrachten Klebestreifen und dem Klebestreifen, welcher auf der Trägerfolie sitzt um diese zu lösen.

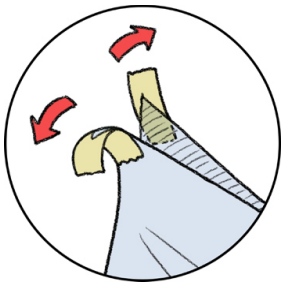

4. Halten Sie nun die Spiegeleffektfolie fest, während die 2. Person die transparente Trägerfolie, von der Ecke beginnend, abzieht und gleichzeitig die freiwerdende Klebeseite mit der Flüssigkeit besprüht.
   Danach muss die Glasscheibe (zu beklebende Fläche) mit der Flüssigkeit besprüht werden. Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, die Klebeseite der Spiegeleffektfolie und die Glasscheibe sollten gut nass sein.

5. Legen Sie die Spiegeleffektfolie mit der befeuchteten Klebeseite auf die Glasscheibe (zu beklebende Fläche). Die blaue Seite zeigt nun zu Ihnen und die Folie sollte gut auf dem Glas hin und her rutschen, ansonsten nochmals die Montagefläche besprühen.

6. Besprühen Sie nun auch die blaue Front-Schutzfolie der Spiegeleffektfolie, so erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem mitgelieferten Montagerakel (Plastikschaber).

7. Drücken Sie jetzt die Flüssigkeit mit dem Montagerakel von der Mitte aus beginnend zu den Seiten-rändern gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
   Um evtl. Kratzer zu vermeiden, sollten Sie den Montagerakel mit einem Papiertuch umwickeln.

8. Putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab.
   Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit dem Montagerakel an.

9. Lassen Sie die Folie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren. **Anschließend können Sie die blaue Front-Schutzfolie abziehen**. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können