

Vorab ein wichtiger Hinweis zur Handhabung der Textilgewebefolie

Da es sich bei diesem Produkt um eine Textilgewebe handelt, ist es unvermeidbar, dass einzelne Fäden am Rand überstehen können. **Diese Fäden dürfen auf keinen Fall abgezogen werden**, da hierdurch der Randbereich der Textilgewebefolie beschädigt wird. Schneiden Sie die überstehenden Fäden mit einer Schere vorsichtig ab.


Reklamationen, welche sich hieraus ergeben, können von uns nicht anerkannt werden, da unsere Qualitätskontrolle jede einzelne Folie auf Unversehrtheit der Kanten überprüft.

Die wichtigsten Gebote der Montage:

- Es handelt sich immer um eine Trockenmontage. Bringen Sie keine Feuchtigkeit oder Wasser auf.
- Dehnen Sie die Textilgewebefolie nicht zu stark. Durch das Dehnen verformt sich das Material dauerhaft. Lassen Sie die Textilgewebefolie vielmehr sanft auf das Fenster gleiten.
- Versuchen Sie nie, Blasen herauszudrücken. Entfernen Sie vielmehr die Textilgewebefolie dort, wo sich Blasen gebildet haben, und lassen Sie das Material wieder auf das Fenster gleiten, um es neu auszurichten.
- Wenn der Fensterbehang auf der Scheibe sitzt aktivieren Sie den Klebstoff indem Sie die Textilgewebefolie einmal horizontal und einmal vertikal fest andrücken (10 kg)

Folgende Dinge benötigen Sie:


- Utensilien zur Fensterreinigung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder handelsüblicher Glasreiniger)
- Montageset, Art.-Nr. 010002 - Montagerakel und Glasschaber Klinge (liegt der Lieferung bei)

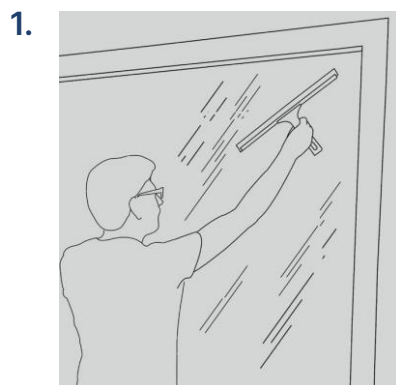

Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe oder die zu beklebende Fläche mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger!

Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge.


Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurückbleiben!

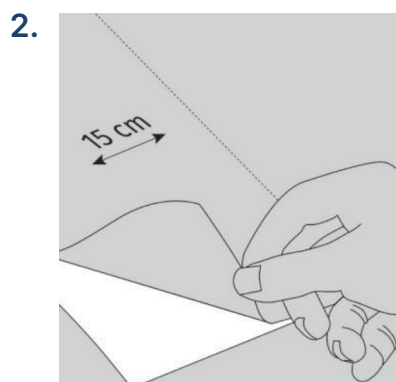

Trägerfolie ca. 15 cm von der Textilgewebefolie abziehen und umlegen.

Montageanleitung für Textilgewebefolien


3.

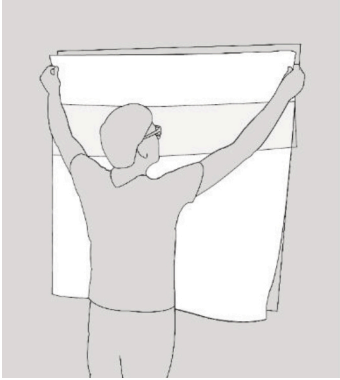

Die Textilgewebefolie oben am Fenster in den Ecken genau ausrichten und anbringen. Dabei mit leichtem Druck auf die Glasfläche andrücken.

In ca. 15 cm Abschnitten die Trägerfolie von oben nach unten weiter abziehen und die Textilgewebefolie jeweils von der Mitte aus, nach außen auf das Glas streichen.

4.

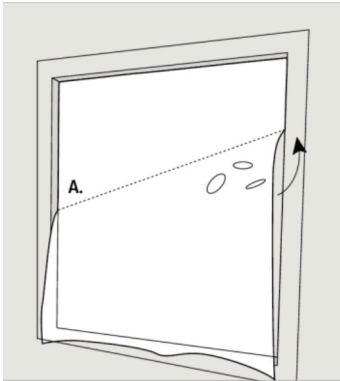

Sollte es zu Blasen oder Falten kommen, die Textilgewebefolie ohne Spannung nach oben ablösen, bis der Bereich der Blasen oder Falten gelöst ist (A).


5.



Die Textilgewebefolie wieder leicht auf das Fenster anbringen, während das Gewebe mit der Hand oder dem Montagerakel angestrichen wird.

Falten oder Blasen nie mit dem Rakel nach außen drücken, dies kann zu dauerhaften Deformationen des Textils führen.

6.

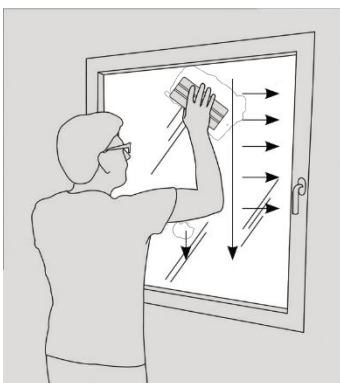

Wenn die Textilgewebefolie blasen- und faltenfrei auf dem Fenster aufgebracht wurde, kräftig mit dem mitgelieferten Montagerakel andrücken (ca. 10 kg Druck).

Von der Fenstermitte nach außen (horizontal und vertikal, siehe Pfeile), bis ca. 5 cm an den Rand heran. Den Randbereich und die Ecken immer parallel zum Rand bearbeiten. So wird vermieden, dass die Fäden im Randbereich nach außen herausgedrückt werden.

Hierdurch wird der Kleber aktiviert, was zwingend erforderlich ist um Blasenbildung zu vermeiden.

7.



Anschließend ist die Montage vollendet. Wir wünschen viel Freude mit Ihrer neuen Textilgewebefolie!

Reinigen Sie die Textilgewebefolie nur trocken, z.B. mit einem Staubtuch oder einem weichen Pinsel/Handfeger.