

Montageanleitung für Glasdekorfolie

Folgende Dinge benötigen Sie:


- Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder alternativ 0,5 Liter Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder handelsüblicher Glasreiniger.
- Montageset, Art.-Nr. 010000 - Montagerakel und Glasschaber Klinge (liegt der Lieferung bei)



Video ansehen

Montagetipps:

- **Rollen Sie die Glasdekorfolie zwei Tage vor der Montage bei Zimmertemperatur aus!**
 - Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!
 - Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.
1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml), oder 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ mit hinein (ausreichend für ca. 6 bis 7m² Glasfläche).
 2. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe oder die zu beklebende Fläche mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurück bleiben!

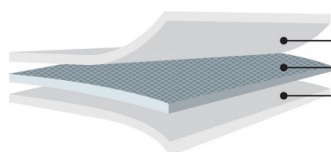

Übertragungsfolie ②

(leicht durchsichtig)

Glasdekorfolie

Trägerpapier ①

(undurchsichtig, fest & weiß)

Legen Sie zu Beginn das Glasdekor mit der **Übertragungsfolie ②** nach unten auf einen Tisch oder ähnliches. Sie schauen jetzt auf die Rückseite des **Trägerpapiers ①**. Reiben Sie nun mit dem Montagerakel kräftig über die gesamte Rückseite. Dabei werden alle drei Folienteile fest miteinander verbunden.

An einer Ecke anfangend lösen Sie anschließend das **Trägerpapier ①** und ziehen es vorsichtig und langsam in einem möglichst flachen Winkel ab. Dabei bleibt die **Glasdekorfolie** auf der **Übertragungsfolie ②** haften. Sollte dieses einmal nicht der Fall sein, können Sie das Dekor mit einem Messer leicht vom **Trägerpapier ①** abheben um es nachträglich wieder auf die **Übertragungsfolie ②** zu drücken.

4. Besprühen Sie zuerst die Klebeseite der **Glasdekorfolie** und dann die Glasscheibe mit dem Wassergemisch.
Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Scheibe sollten gut nass sein. Legen Sie nun die **Glasdekorfolie** auf die Glasscheibe. Die Folie sollte gut hin und her rutschen, ansonsten bitte nochmals das Glas besprühen. Besprühen Sie auch die andere Seite der **Glasdekorfolie**, so erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem Montagerakel.
5. Drücken Sie jetzt das Wasser mit dem Montagerakel von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Den Vorgang wiederholen, bis sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
Um evtl. Kratzer zu vermeiden, sollten Sie den Montagerakel mit einem Papiertuch umwickeln.
6. Nun warten Sie 7 Tage. Danach ziehen Sie vorsichtig und langsam, von einer Seite beginnend, die **Übertragungsfolie ②** von der Glasscheibe ab. Somit verbleibt nur noch die **Glasdekorfolie** auf dem Glas. Sollte das nicht der Fall sein, bitte noch etwas warten und mit dem Rakel ein weiteres Mal nacharbeiten.
7. Nach dem Abziehen der **Übertragungsfolie ②** überprüfen Sie die **Glasdekorfolie** auf evtl. nicht klebende Ecken und drücken diese mit dem Montagerakel vorsichtig an.
8. Lassen Sie die Folie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung.
Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden.